

Otras configuraciones

Para configuraciones avanzadas, dirígete a la ficha técnica de tu unidad interior, capturando el siguiente código desde tu móvil según su referencia:



Ref. 374511



Ref. 374521

Tu instalador:

www.tegui.es

TEGUI
Una marca de **legrand**

TEGUI
Una marca de **legrand**

Otras configuraciones

Para configuraciones avanzadas, dirígete a la ficha técnica de tu unidad interior, capturando el siguiente código desde tu móvil según su referencia:



Ref. 374511



Ref. 374521

Tu instalador:

www.tegui.es

TEGUI
Una marca de **legrand**

TEGUI
Una marca de **legrand**

Guía rápida Clase 100 (básico y avanzado)

374511
374521




Guía rápida Clase 100 (básico y avanzado)

374511
374521



Características y funciones

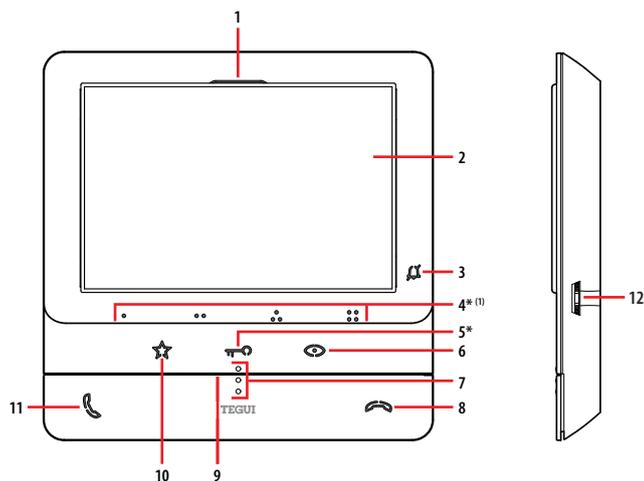

1. Altavoz
2. Pantalla 5" (16:9)
3. Led que indica la desactivación del timbre Led rojo intermitente: desactivación del timbre
4. Botones táctiles configurables *
5. Botón táctil para abrir la cerradura * Led blanco⁽¹⁾ intermitente: función «estudio profesional» activa
6. Botón táctil de activación placa exterior / visualización cíclica de las telecámaras
7. Guías táctiles para invidentes
8. Botón para desactivar la comunicación Led rojo intermitente: llamada en curso
9. Micrófono
10. Botón táctil luces de la escalera
11. Botón para activar la comunicación Led verde intermitente: llamada entrante
12. Joystick de configuración

* Si con la presión los leds parpadean de color blanco, significa que se ha activado la función «cerradura segura» y el botón se desactiva.

⁽¹⁾Funciones disponibles en la versión avanzada ref. 374521.


Pasos a seguir durante una llamada



Señalización LED ante una llamada entrante

	Verde parpadeante	llamada entrante
	Verde fijo	comunicación en curso
	Blanco	apertura cerradura
	Rojo fijo	finalización llamada

Características y funciones

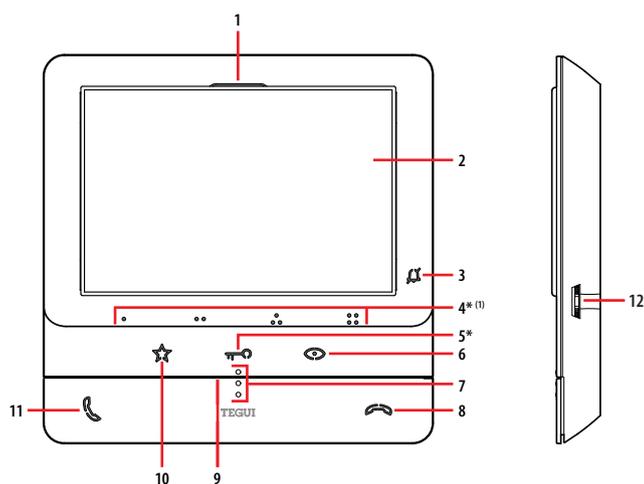

1. Altavoz
2. Pantalla 5" (16:9)
3. Led que indica la desactivación del timbre Led rojo intermitente: desactivación del timbre
4. Botones táctiles configurables *
5. Botón táctil para abrir la cerradura * Led blanco⁽¹⁾ intermitente: función «estudio profesional» activa
6. Botón táctil de activación placa exterior / visualización cíclica de las telecámaras
7. Guías táctiles para invidentes
8. Botón para desactivar la comunicación Led rojo intermitente: llamada en curso
9. Micrófono
10. Botón táctil luces de la escalera
11. Botón para activar la comunicación Led verde intermitente: llamada entrante
12. Joystick de configuración

* Si con la presión los leds parpadean de color blanco, significa que se ha activado la función «cerradura segura» y el botón se desactiva.

⁽¹⁾Funciones disponibles en la versión avanzada ref. 374521.

Pasos a seguir durante una llamada



Señalización LED ante una llamada entrante

	Verde parpadeante	llamada entrante
	Verde fijo	comunicación en curso
	Blanco	apertura cerradura
	Rojo fijo	finalización llamada